


Gebruikershandleiding voor Automatisch en Dynamisch tarief (Tijdslot)

Version: **V 1.0.0**

Date: **2025-12-08**

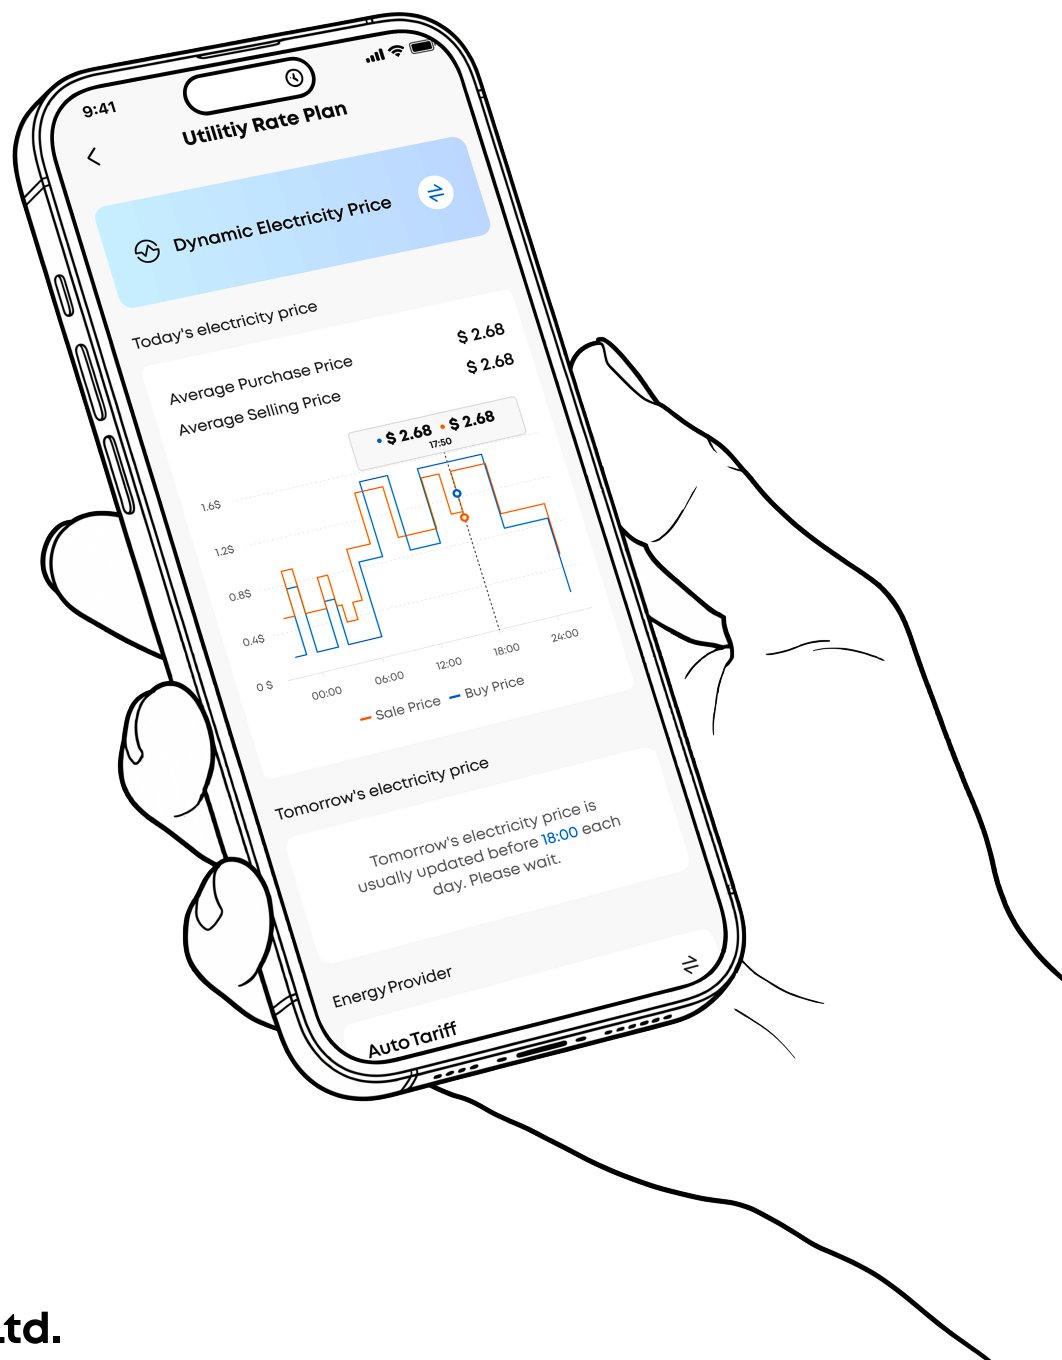

**© 2025 Anker Innovations Ltd.
All rights reserved.**

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior written consent of Anker Innovations Ltd.

Trademarks and Permissions

Anker Solix and Anker are trademarks of Anker Innovations Ltd. and/or its affiliates.

All other trademarks and trade names mentioned in this document are the property of their respective holders.

Automatisch tarief

FUNCTIEOVERZICHT

Automatisch tarief is een functie voor dynamische elektriciteitsprijzen in de Anker-app.

Met deze functie kun je:


- Inloggen op het account van je energieleverancier in je eigen land.
- De aankoop- en verkoopprijzen van elektriciteit in real-time synchroniseren.
- Automatische planning en winstoptimalisatie in het EMS inschakelen op basis van elektriciteitsprijzen.

Voordelen van het automatisch tarief

1. Het automatisch tarief biedt toegang tot meer dan 830 elektriciteitsprijs-API's in 32 landen, waaronder Europese landen, Australië en de VS. Zo voldoet het aan de uiteenlopende behoeften van gebruikers in verschillende landen en bij verschillende elektriciteitsleveranciers.
2. Het automatisch tarief levert kleinhandelsprijzen voor elektriciteit op basis van gegevens van Octopus Energy en Nord Pool, en ondersteunt ook andere retailers die op Nord Pool zijn aangesloten. Doordat de prijzen rechtstreeks bij deze leveranciers worden opgevraagd, krijg je nauwkeurigere elektriciteitsprijzen.
3. Het automatisch tarief gebruikt inloggegevens van prijsaccounts, wat de configuratie eenvoudiger maakt dan bij Nord Pool en Octopus Energy.

TOEGANGSPAD

Open de Anker-app en ga naar
Home-instellingen > Energietariefplan > Dynamische elektriciteitsprijs > Automatisch tarief.

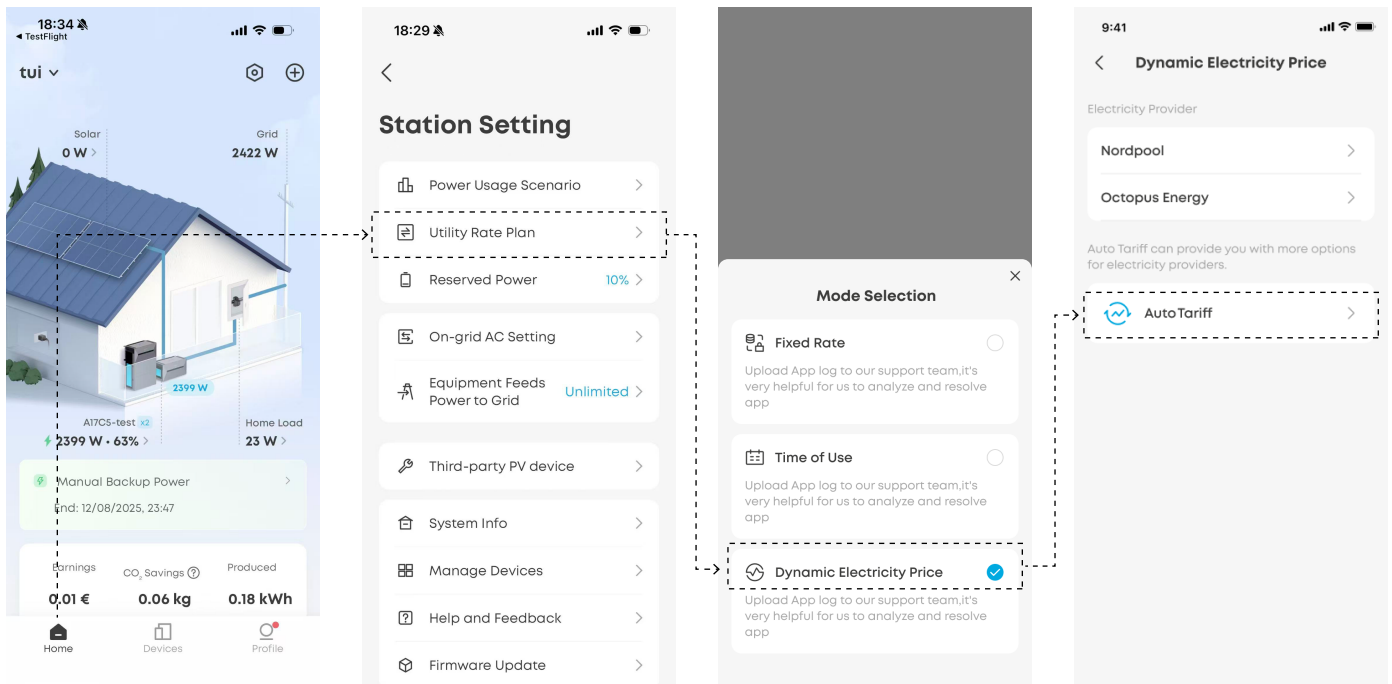

CONFIGURATIEPROCES

Stap 1: Selecteer de elektriciteitsleverancier

1. Ga op de pagina **Automatisch tarief** naar de kaart en selecteer je straat en postcode.
2. Tik op **Elektriciteitsleverancier**.
3. Selecteer het land waar je woonzaam bent.

Nord Pool	Het VK, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Polen, Zweden, Noorwegen en Oostenrijk
Octopus Energy	Het VK
Automatisch tarief	overige Europese landen, Australië en Noord-Amerikaanse landen


Stap 2: Voer je adresgegevens in

De weergegeven informatie varieert per apparaattype:

- **Doe-het-zelfserie:** Het land en het opgeslagen adres worden weergegeven en kunnen opnieuw worden geplaatst op de kaart.
- **Laadpaal/X1-serie:** Het land wordt weergegeven. Tik op het locatiepictogram op de kaart om een adres in te stellen.

Postcode:

Je kunt maximaal 10 tekens invoeren, bestaande uit hoofdletters, kleine letters, cijfers en spaties. Speciale tekens worden niet ondersteund, en de postcode mag niet beginnen of eindigen met een spatie.

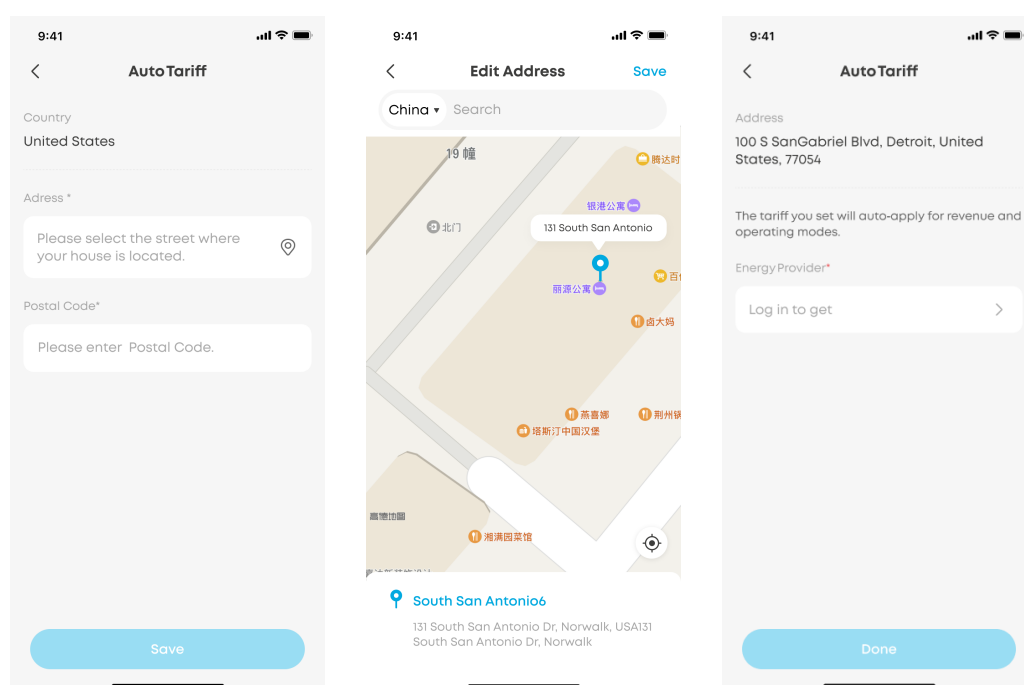

Stap 3: Je account verbinden

1. De ingevoerde locatie moet correct zijn. Er verschijnt een lijst met beschikbare elektriciteitsleveranciers.
2. Selecteer de juiste leverancier via de keuzelijst of zoekfunctie.
3. Voer je account en wachtwoord in en tik op **Toestaan**.

18:25
Auto Tariff

Verbinde dein Konto

Durch die Übermittlung deiner Daten teilst du sie mit Anker. Alle Daten werden gemäß DSGVO gespeichert und verarbeitet. Die vollständige [Datenschutzerklärung](#) findest du hier.

Login
 Passwort

Login

Tarif auch manuell einrichten

18:25
Auto Tariff

Einwilligung zur Datenweitergabe

Anker möchte deinen Stromtarif einsehen.

Um zu erfahren wie mit deinen Daten umgegangen wird, kannst du die [Datenschutzerklärung](#) und die [Nutzungsbedingungen einsehen](#).

Zustimmen

Ablehnen

Stap 4: Bekijk elektriciteitsprijsinformatie

Op de pagina **Tariefoverzicht** tik je op **Opslaan**. De instellingenpagina van **Automatisch tarief** wordt weergegeven. De naam van de geselecteerde elektriciteitsleverancier wordt automatisch ingevuld.

14:30
British Gas

Tariff summary

Import tariff / Market Rate

Tariff name: **Flex Next Go**

Contract end date: **Until terminated**

Legend: Off Peak (green), Mid Peak (blue), High Peak (red)

Time Periods: Yesterday, Today, Tomorrow

Tiered tariff, lowest tier displayed

Time Periods	Tariff Rates
00:00 → 00:00	\$ 0.09 /kWh
05:00 → 06:00	\$ 0.12 /kWh
06:00 → 07:00	\$ 0.05 /kWh
07:00 → 08:00	\$ 0.17 /kWh
08:00 → 09:00	\$ 1.24 /kWh
10:00 → 11:00	\$ 1.03 /kWh

Disconnect tariff
Edit tariff
Save

9:41
AutoTariff

Address
100 S SanGabriel Blvd, Detroit, United States

The tariff you set will auto-apply for revenue and operating modes.

Energy Provider*

British Gas

Off-taker

Log in to get

Save

Stap 5: Stel de verkopende elektriciteitsleverancier in (optioneel)

- De aankopende elektriciteitsleverancier is verplicht, de verkopende elektriciteitsleverancier optioneel. De optie voor de verkopende elektriciteitsleverancier verschijnt alleen nadat de aankopende elektriciteitsleverancier is ingevuld.
- Als je apparaat deze functie niet ondersteunt of als je account geen verkopende elektriciteitsleverancier bevat, wordt deze optie verborgen.


Stap 6: bezig met instellingen opslaan

Vorige instellingen opslaan. De pagina met het voorbeeld van de dynamische elektriciteitsprijs wordt weergegeven.

- De elektriciteitsprijzen worden bijgewerkt op basis van de dynamische inkoop- en verkoopprijscurves die je hebt gekozen, met intervallen van 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten of 1 uur. Het apparaat laadt of ontladst op basis van de gemiddelde prijs over 30 minuten bij intervallen van 30 minuten of minder.
- Als er nog geen nieuwe prijzen beschikbaar zijn, verschijnt de melding:



'De elektriciteitsprijs voor morgen wordt meestal dagelijks vóór 18.00 uur bijgewerkt. Even geduld.'

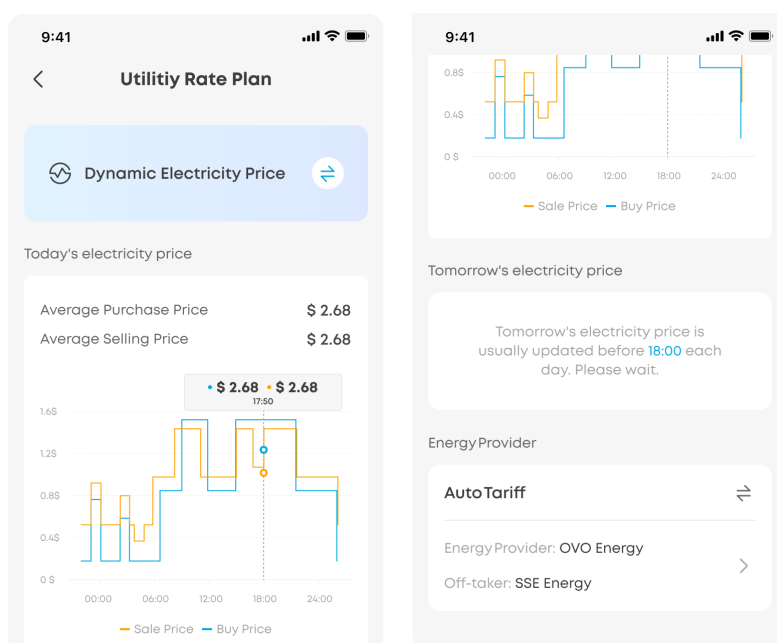

Dynamisch tarief (Tijdslot)

SCENARIOBESCHRIJVING (VEREIST)

Achtergrond:

De volgende problemen doen zich voor in de huidige 'Tijdslot'-modus:

- De hiërarchie van de ingangsfunctie is te diep, waardoor het voor gebruikers moeilijk is om toegang te krijgen.
- De naam 'Tijdslot' is niet intuïtief; gebruikers kunnen deze niet in verband brengen met dynamische elektriciteitstarieven.
- Het instellen van 'Tijdslot' is complex en moeilijk voor gebruikers om uit te voeren.

Om het begrip en de gebruiksefficiëntie te verbeteren, is de modus Tijdslot als volgt geoptimaliseerd.

Functienaamwijziging

Tijdslot wordt hernoemd naar **Dynamische tariefmodus**.


Instructies:

Dynamische tariefmodus leert de stroomprijzen van morgen en past automatisch je laadschema aan, zodat elke laadbeurt op het juiste moment plaatsvindt voor de beste besparing.

Positieaanpassing van modus

De oorspronkelijke 'Schema-modus' wordt opgesplitst in twee afzonderlijke modi:

- **Tijdafhankelijke modus**
- **Dynamische tariefmodus**
- Beide modi bevinden zich onder **Scenario voor stroomverbruik**.

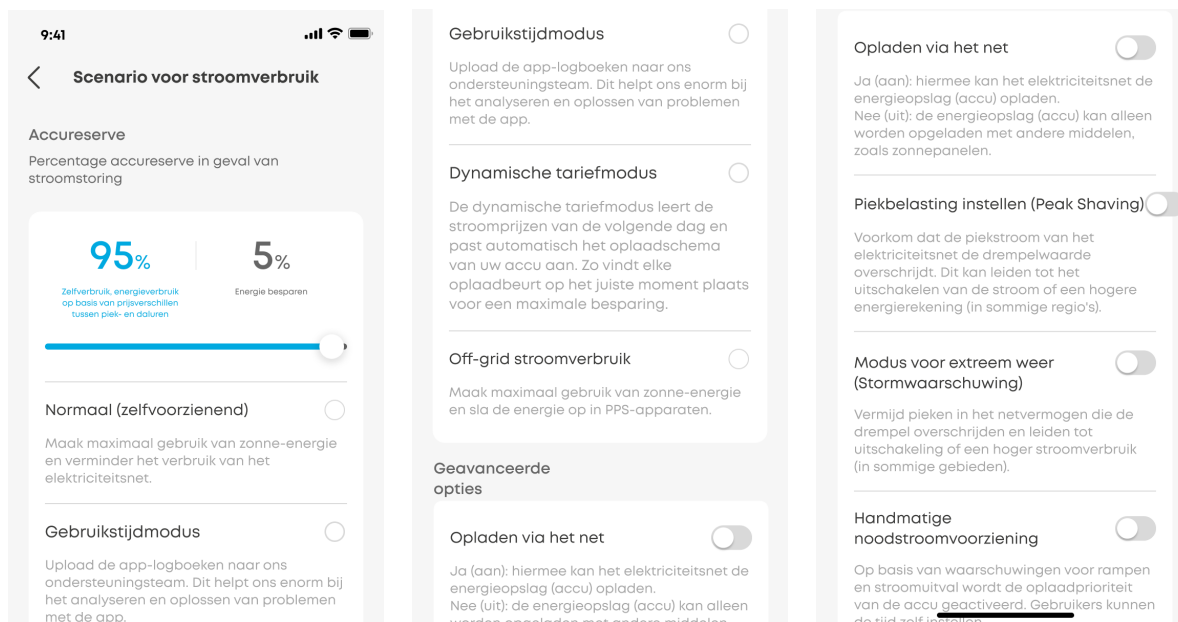

VEREISTEN (VERPLICHT)

1. Je bent ingelogd en je apparaat is gekoppeld.
2. Er wordt gebruikgemaakt van dynamische elektriciteitstarieven.

INSTELPROCES


1. Open **Scenario voor stroomverbruik**.
2. Selecteer **Dynamische tariefmodus**.
3. De vervolgschermen voor instellingen zijn afhankelijk van de configuratie van dynamische elektriciteitstarieven.

FUNCTIELOGICA

Bestaande gebruikers van Tijdslot

Je hebt eerder Tijdslot gebruikt via Nord Pool of Octopus Energy.

- Wanneer de pagina Modi wordt geopend, verschijnt er een bericht dat je informeert over de naamswijziging van de functie.
- Wanneer de pagina Tijdslot wordt geopend, wordt de **voorbeeldpagina van je laatste configuratie weergegeven**.
- Als je tussentijds naar een andere modus bent overgeschakeld, wordt bij het opnieuw openen van Tijdslot opnieuw de **voorbeeldpagina van je laatste configuratie getoond**.

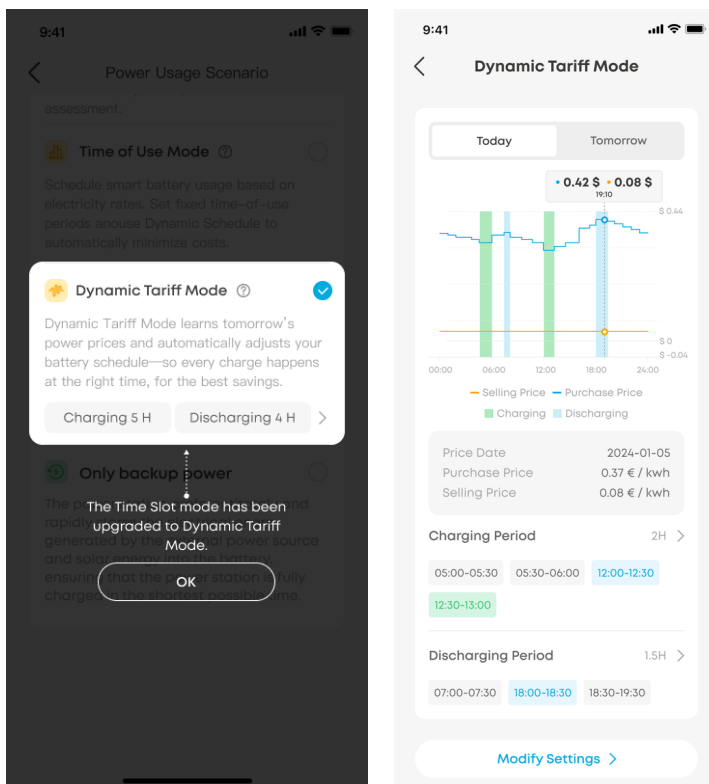

Dynamisch elektriciteitstarief ingesteld,
maar Tijdslot nog niet gebruikt

1. Selecteer Dynamische tariefmodus en bezoek de pagina Strategie-aanbeveling.
2. Tik op Opslaan om de modusinstellingen te voltooien en naar de voorbeeldpagina te gaan.
3. Details van de pagina Strategie-aanbeveling:


- Laad- en ontlaadcurves en aanbevolen tijdsperioden worden weergegeven op basis van de gekoppelde gegevens van het dynamische elektriciteitstarief.

- Informatie over de verkoop van elektriciteit is niet beschikbaar als de verkoopprijs niet eerder is ingesteld.

- De standaardinstellingen voor laden en ontladen worden bepaald op basis van de prijstrend per land: **bijv. Duitsland**

Laadperiodes	00:00–06:00, 13:00–16:00 (duur: 2 uur)
Ontlaadperiodes	Geen

Als er geen ontlaadperiodes zijn ingesteld, wordt het ontlaadveld verborgen.
Tik op **Instellingen wijzigen**. De oorspronkelijke instellingenpagina voor Tijdslot wordt geopend. Instellingen wijzigen en opslaan. De voorvertoningpagina wordt geopend.

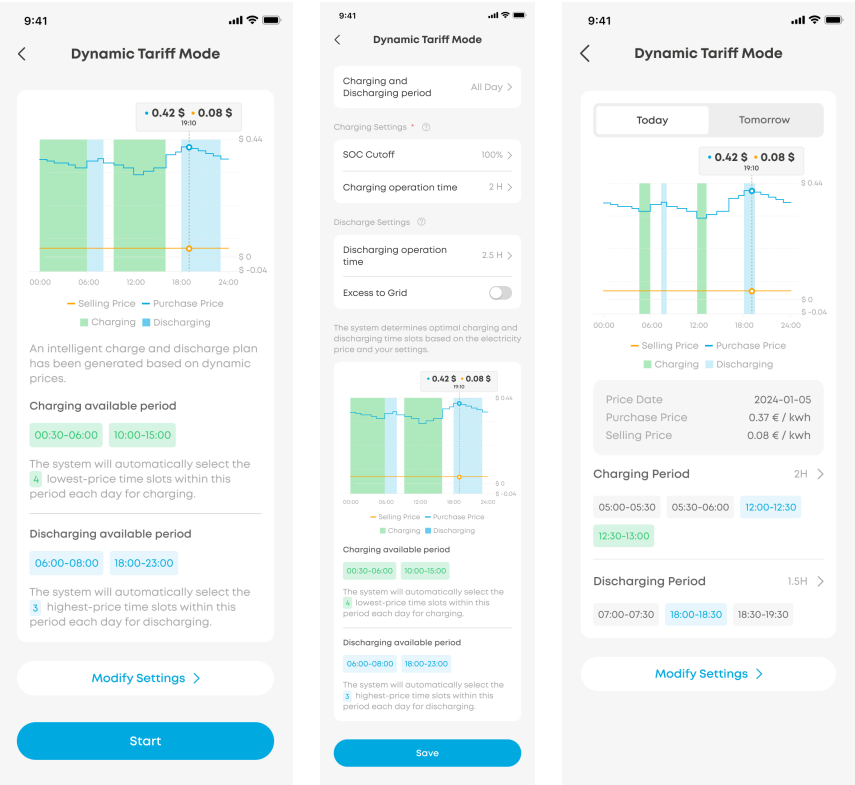

Dynamisch elektriciteitstarief niet ingesteld

1. Nadat je **Dynamische tariefmodus** hebt geselecteerd, wordt de pagina **Automatisch tarief** geopend.
2. Vul je adres in en selecteer je energie- en terugleveringsleverancier om de instellingen voor de **elektriciteitsprijzen te voltooien**.
3. **Sla de instellingen op**. De pagina **Strategie-aanbeveling** wordt geopend en de elektriciteitsprijscurves worden weergegeven.
4. Als ontladen niet is ingesteld, worden de ontlaadcurve en bijbehorende tijdsperioden niet getoond.